


PLUMAS COUNTY LIBRARY

PUNTO DE ACCESO T10 INSTRUCCIONES

Para activar o desactivar su punto de acceso, mantenga el botón de encendido en la parte frontal del dispositivo durante al menos dos segundos.

Su punto de acceso tiene una serie de pantallas que le permiten ver información del dispositivo y alertas del sistema. Presione el botón de encendido (Tecla de navegación) para recorrer lo siguiente:

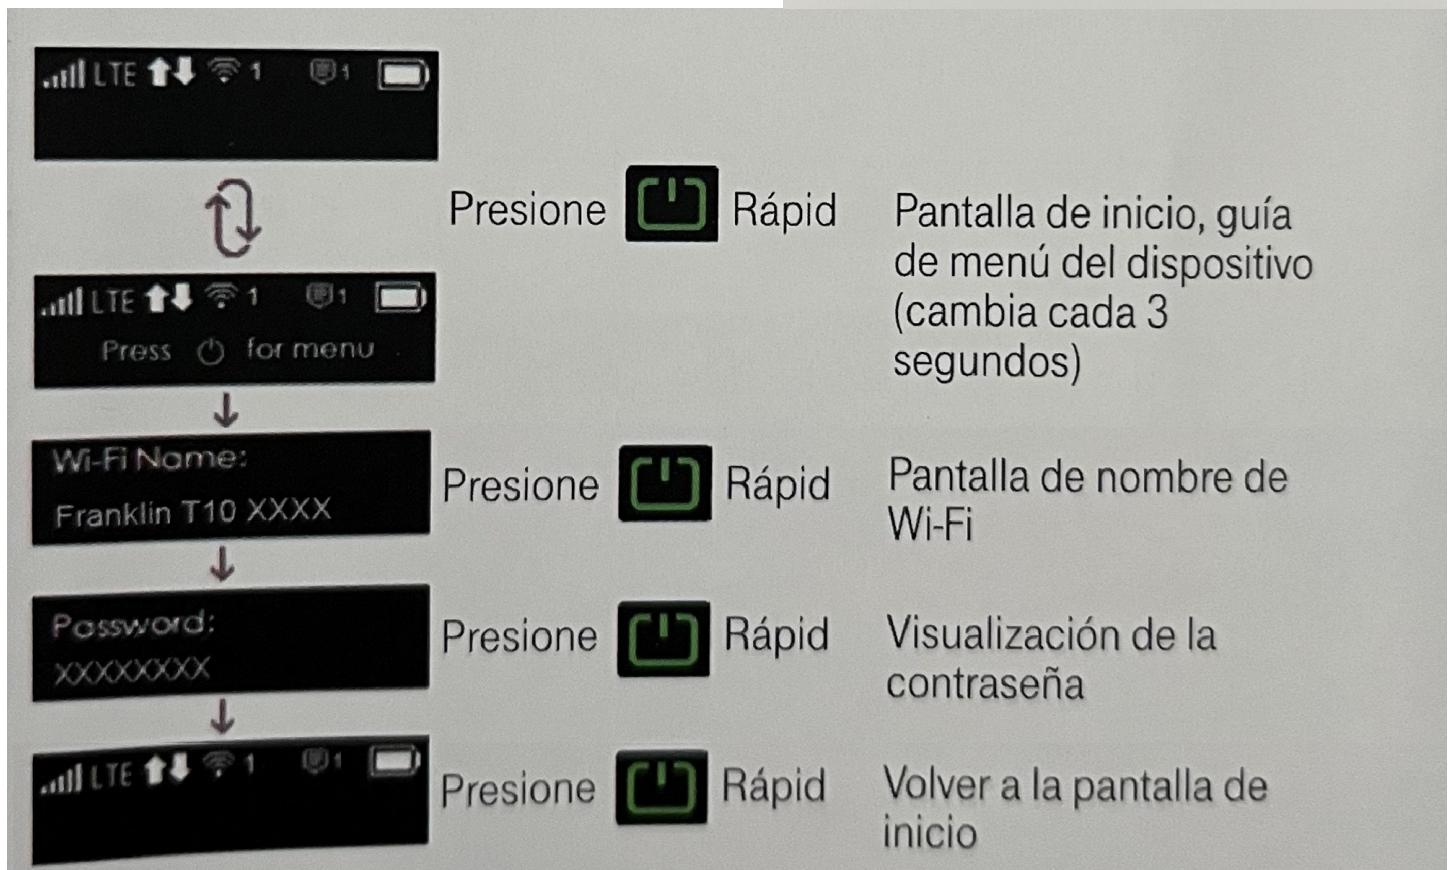

Visite su biblioteca local si necesita ayuda. Si es posible, traiga el aparato al que está tratando de conectarse con el punto de acceso para que los empleados de la biblioteca pueda disponer apoyo. El personal de la biblioteca solo podrá soportarlos en Inglés.